

Уважаемый покупатель!

Торговая марка ViTESSE® предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраните руководство для дальнейших консультаций.

Меры безопасности и предосторожности

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенным инструкциям.



При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- Перед подключением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. **Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.** Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. **Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию.**
- В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть заземлен. **Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.**
- Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вытаскивайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. **Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения.**
- Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). **Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.**
- стола. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность. **Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.**
- Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов детям для игр. **Не оставляйте детей рядом во время работы прибора. Держите прибор в недоступном для них месте.**
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. **Не оставляйте прибор включенным без присмотра.**
- Не погружайте прибор в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью. **Запрещено использовать прибор на открытом воздухе, существует опасность выхода из строя из-за попадания влаги внутрь.**
- Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. **Если он неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.**
- Запрещён самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в конструкцию прибора. **Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-**

центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

- Используйте прибор по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора. **Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.**
- Во время работы прибор нагревается. Не трогайте руками корпус и крышку прибора и берегите лицо и руки от пара, выходящего из клапана. **Не включайте прибор без чаши или с пустой чашей. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.**
- Запрещается подключать к одной розетке другие приборы кроме этого одновременно.
- Размещайте прибор на ровную сухую устойчивую поверхность вдали от источников тепла.
- Запрещается ставить внутренний резервуар на открытый огонь.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не подносите близко лицо или руки к отверстиям для выхода пара на верхней крышке.
- Не закрывайте отверстия для выхода пара кухонным полотенцем и другими предметами, чтобы избежать деформации и изменения цвета прибора.
- Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости. Если вы не используете прибор, отключите его от электросети.

Описание

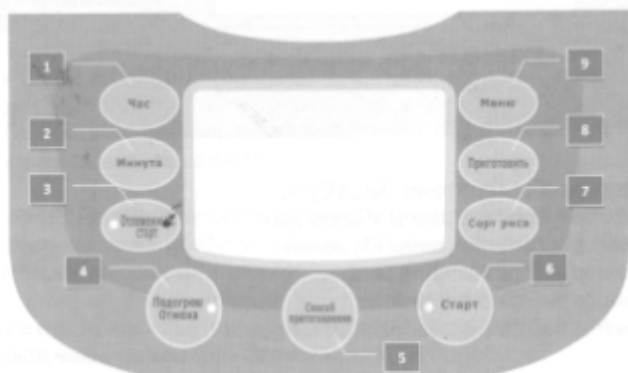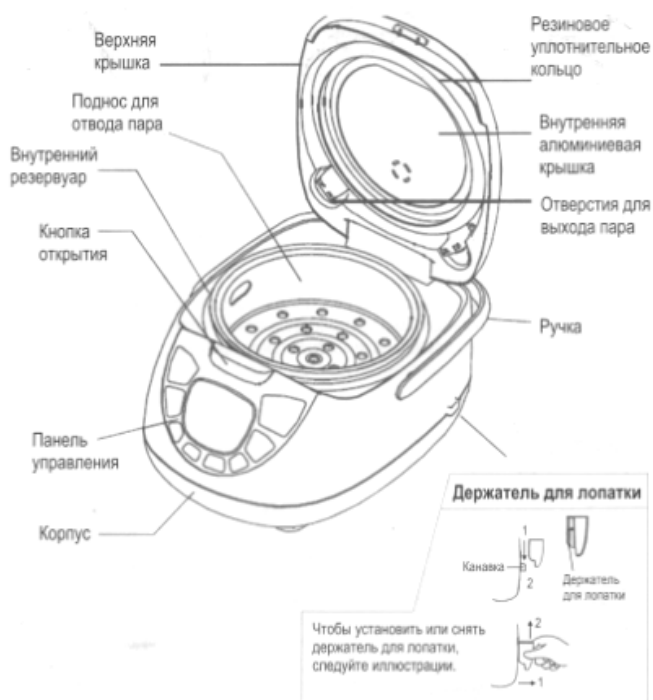

1. Кнопка «ЧАС» - для установки времени.
2. Кнопка «МИНУТА» - для установки времени.
3. Кнопка «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ» - для включения функции отсрочки приготовления.
4. Кнопка «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» - для отмены выбранных настроек и включения/выключения подогрева.
5. Кнопка «СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» - для выбора жесткости риса (мягкий, стандарт, твердый).
6. Кнопка «СТАРТ» - начало работы.
7. Кнопка «СОРТ РИСА» - для выбора сорта риса (рассыпчатый, круглозерный).
8. Кнопка «ПРИГОТОВИТЬ» - для приготовления риса и выбора способа его приготовления (белый рис, быстрое приготовления риса, коричневый рис).

9. Кнопка «МЕНЮ» - для выбора программ приготовления (суп/каша, пароварка, тушение).



1. Индикатор работы программ «Каша/Суп»;
2. Индикатор работы программы «Пароварка»;
3. Индикатор работы программы «Тушение»;
4. Индикатор выбора жесткости риса;
5. Индикатор выбора сорта риса;
6. Индикатор выбора способа приготовления риса.

Использование прибора

Подготовка к работе

Мультиварка имеет множество функций: вы можете жарить, варить, подогревать готовые блюда (овощи, рыбу, мясо), готовить на пару, тушить, выпекать. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева.

Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.

- Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации.
- Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку открытия.
- Промойте в мыльной воде чашу с антипригарным покрытием, используя губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
- Установите все аксессуары на место.
Примечание: Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
- Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку и закройте крышку.
- Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.
- Включите мультиварку в розетку.
Внимание: Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.

Приготовление риса

- Режим рис предназначен для приготовления различных сортов круп и типов риса.
- Налейте необходимое для приготовления количество воды и засыпьте рис.
- Для выбора способа приготовления риса нажмите кнопку «ПРИГОТОВИТЬ». При нажатии на кнопку будут последовательно загораться индикаторы:

«Белый рис» —> «Быстрое приготовление» —> «Коричневый рис»

Выберите необходимый режим приготовления.

Меню «Быстрое приготовление» подходит для быстрого приготовления. Рекомендуется готовить в этом режиме небольшое или среднее количество риса. По окончании программы прибор перейдет в режим поддержания тепла. Также данное меню подходит для тушения или приготовления на пару.

- Для выбора сорта приготавливаемого риса нажмите кнопку «СОРТ РИСА» и выберите нужный сорт: "Круглозерный рис" или "Рассыпчатый рис". При этом загорится соответствующий световой индикатор.
- Для выбора жесткости риса используйте кнопку «СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ».
- При нажатии на кнопку последовательно будут загораться индикаторы жесткости риса:
«Мягкий»-----> «Стандарт»-----> «Твердый»
разваренный рис нормальный рис рассыпчатый рис
- Для самостоятельного выбора времени приготовления кнопками «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установите желаемое время приготовления.
- **Минимальное время: 1 час 30 минут. Максимальное время: 2 часа. (При выборе способа приготовления «Белый рис» и «Быстрое приготовление» ручное управление временем невозможно.**
- Нажмите кнопку «СТАРТ». Загорятся индикатор приготовления и индикатор времени, и мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

Например, для приготовления риса с хрустящей корочкой необходимо:

- Налить необходимое для приготовления количество воды и засыпать рис.
- Нажать кнопку «ПРИГОТОВИТЬ» несколько раз, пока не загорится световой индикатор «Коричневый рис».
- Затем нажать кнопку «СОРТ РИСА» и выбрать нужный сорт риса: "Круглозерный рис" или "Рассыпчатый рис", при этом загорится соответствующий световой индикатор.
- Для самостоятельного выбора времени приготовления кнопками «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установить желаемое время приготовления (минимальное время: 1 час 30 минут, максимальное время: 2 часа)
- Нажать кнопку «СТАРТ», индикатор и панель времени загорятся, и мультиварка начнет приготовление риса.

Тушение

- Режим тушения предназначен для приготовления диетических блюд, гарниров и др.
- Налейте необходимое количество воды и продукты во внутренний резервуар.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ» три раза, при этом загорится световой индикатор «Тушение».
- **Автоматическое время приготовления: 2 часа. Используя кнопки «ЧАС» и «МИНУТА», можно увеличить или уменьшить время приготовления.**
- Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.

Супы и каши

- Режим приготовления супа/каши предназначен для варки бульонов, супов, супов-пюре, а также различных напитков и компотов.
- Заложите необходимое количество продуктов и воды во внутренний резервуар.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ» один раз, при этом загорится световой индикатор «Суп/каша».
- **Автоматическое минимальное время приготовления: 1 час. Используя кнопки «ЧАС» и «МИНУТА», можно увеличить время приготовления.**
- Для активации режима «Отложенный старт» нажмите кнопку «Отложенный старт», и установите время отложенного старта (до 24 часов). Будьте внимательны, вы устанавливаете время, через которое блюдо будет готово. Подробнее см. в описании функции отложенный старт.
- Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.

- **Примечание:** Не используйте в мультиварке крупы и овсяные хлопья быстрого приготовления.

Пароварка

- Режим приготовления на пару предназначен для приготовления диетических блюд, парового мяса, птицы и рыбы, котлет и гарниров.
- Налейте во внутренний резервуар 3 мерных стакана воды. Количество воды зависит от количества приготавливаемой пищи.
- Во внутренний резервуар установите решетку для приготовления на пару и положите на нее продукты.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ» два раза, при этом загорится световой индикатор «Пароварка».
- **Автоматическое минимальное время приготовления: 5 минут. Используя кнопки «ЧАС» и «МИНУТА», можно увеличить время приготовления.**
- Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме.

Подогрев/Отмена

- После окончания приготовления, автоматически включается функция подогрева (поддержание температуры).
- Для отмены выбранной программы, нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» один раз, при этом на дисплее загорится обнуленное значение времени (00:00).
- При необходимости подогреть приготовленную пищу повторно необходимо нажать кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА» один раз, при этом загорится индикатор «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

Отложенный старт

- Для автоматических программ предусмотрена дополнительная возможность — **отсрочка приготовления**.
- Выбрав функцию, установите время, через которое мультиварка начнет процесс приготовления. Микропроцессор запустит программу в заданное Вами время. **ВНИМАНИЕ: Функция «Отложенный старт» работает ТОЛЬКО для режимов «КАША/СУП», «БЕЛЫЙ РИС», «СТАНДАРТ» и «РАССЫПЧАТЫЙ РИС».**
- **Во избежание потери вкусовых качеств используемых ингредиентов, а также их возможной порчи, рекомендуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не превышающее 9 часов.**
- Подготовьте все к приготовлению согласно инструкции к выбранной программе.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ» (для выбора режима «КАША/СУП») или кнопку «ПРИГОТОВИТЬ» (для режима «БЕЛЫЙ РИС») и установите желаемое время приготовления кнопками «+» и «-».
- Нажмите кнопку «Отложенный старт».
- Кнопками «+» и «-» установите нужное Вам время отсрочки.
Примечание: Установленное Вами временное значение не может быть меньше времени приготовления блюда.
- Нажмите кнопку «СТАРТ», при этом на дисплее загорится установленное время и будет гореть световой индикатор кнопки «СТАРТ» и индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ».
- По истечении заданного времени на дисплее загорится время приготовления выбранной Вами программы и перестанет гореть световой индикатор кнопки «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ». Мультиварка начнет процесс приготовления в соответствии с выбранной Вами программой.

Экран

- Если прибор находится в режиме ожидания, то будет гореть световой индикатор.
- Если Вы выбрали функцию, но не нажали после этого кнопку «СТАРТ» в течение 30 секунд, мультиварка автоматически вернется в режим ожидания.

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус мультиварки в воду и не мойте его под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не готовьте без внутренней чаши. Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.

Меры предосторожности при использовании съемной чаши

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить антипригарное покрытие.
- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами - это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.